Grandfone

the ultimate mobile for simple use

Willkommen bei Grandfone

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Grandfone Telefons – das Telefon für alle, die jederzeit problemlos mobil telefonieren möchten.

Profitieren Sie von bedienerfreundlichen Eigenschaften und den folgenden Leistungsmerkmalen:

- GSM-Mobiltelefon in qualitativ hochwertiger Verarbeitung.
- Ergonomisches Design mit großen Tasten und weißer Hintergrundbeleuchtung.
- Großes hochauflösendes 2 " Farb-Display.
- Viele einfach zu bedienende Funktionen. Darunter Telefonbuch, SMS, Organizer, Hilfefunktion und andere mehr.
- Bis zu 3 Hilferufnummern speicherbar. Der Hilferuf kann über eine spezielle Taste ausgelöst werden.
- Leistungsstarke Hörkapsel. Die Lautstärke kann bequem über die Seiten-Taste eingestellt werden.
- Einstellbare Klingeltöne sowie Geräte- und Hinweistöne.
- Bluetooth-Schnittstelle für Kopfhörer und Hörgeräte.
- Hörer ist mit induktiven Hörgeräten kompatibel.
- Ladestation für den Heimgebrauch.
- Optische Signalisierung eingehender Anrufe durch blinkende Hintergrundbeleuchtung.
- Quad-Band Betrieb für den weltweiten Einsatz.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 5
Übersicht Telefon 7
Display-Symbole 9
Erste Schritte 10
Verpackungsinhalt überprüfen 10
SIM-/SD-Karte und Akku einsetzen 10
Ladeschale anschließen 14
Akku laden 15
Inbetriebnahme 17
Menü-Übersicht 19
Telefon bedienen 21
Darstellung der Bedienschritte 23
Sicherheit 24
Geheimzahlen 24
Sicherheitseinstellungen ändern 25
Telefonieren 27
Anrufen 27
Anruf annehmen 28
Anruf abweisen 29
Anruf umleiten 29
Freisprechen ein-/ausschalten 29
Gesprächs-Optionen 30
Gespräche makeln 31

Telefonkonferenz 34
Telefonbuch 35
Neuer Eintrag 35
Eintrag suchen/anzeigen 36
Telefonbuch-Optionen 38
Ruflisten 38
Texteingabe 41
SMS (Kurzmitteilungen) 42
SMS schreiben/senden 42
SMS empfangen/lesen 45
Eingangsliste 45
Vorlagenliste 47
Ausgangsliste 47
Entwurfsliste 48
Einstellungen 49
Bluetooth 50
Bluetooth ein-/ausschalten 51
Bluetooth-Verbindung herstellen 51
Geräte-Optionen 53
Bluetooth-Einstellungen 54
Organizer 55
Kalender und Termine 56
Sprachaufnahmen 59
Taschenrechner 60
Bilderordner 61
Einstellungen 62

Datum und Uhrzeit einstellen 62
Lautstärke und Töne einstellen 63
Display-Einstellungen 65
SOS-Ruf konfigurieren 65
Kurzwahl einstellen 67
Telefoneinstellungen 68
Grundeinstellungen 73
Grandfone Suite 78
Kundenservice 78
Service und Wartung 78
Anhang 79
Pflege des Telefons 79
Gerätedaten 80

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Gebrauch des Telefons die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise genau. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen.

	Schalten Sie das Telefon aus, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, Störungen verursacht werden oder Gefahren entstehen können. Beachten Sie bei der Benutzung alle gesetzliche Verbote und lokale Einschränkungen.
	Benutzen Sie das Telefon nicht beim Autofahren. Parken Sie das Auto, bevor Sie einen Anruf entgegen nehmen. Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Räumen Sie der Verkehrssicherheit stets den Vorrang ein.
	Benutzen Sie das Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe entflammbarer Substanzen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen und in Sprenggebieten aus.
	Mobilfunksignale können Störungen in Flugzeugen verursachen. Beachten Sie alle Gebote und Vorschriften.
	Die Funktion medizinischer Geräte wie Herzschrittmachern oder Hörgeräten kann gestört werden. Beachten Sie alle Bedingungen und Vorschriften des jeweiligen Umfeldes. Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus.

	Bei Mobilfunkgeräten kann es durch Interferenzen zu Störungen kommen, welche die Leistung beeinträchtigen können.
	Halten Sie das Telefon, wenn es klingelt oder wenn die Freisprech-Funktion eingeschaltet ist, nicht ans Ohr. Sie können sich sonst schwerwiegende Gehörschäden zuziehen.
	Das Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.
	Bauen Sie das Telefon nicht auseinander. Änderungen am Gerät führen zum Verlust der Betriebserlaubnis. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Personal erfolgen.
	Verwenden Sie nur zugelassene Akkus und zugelassenes Zubehör. Beachten Sie beim Anschluss von anderen Geräten, die entsprechenden Sicherheitshinweise. Schließen Sie keine inkompatiblen Geräte an.
	Halten Sie das Telefon aus der Reichweite von Kleinkindern fern. SIM-Karte und Speicherkarte können entnommen und verschluckt werden.

Übersicht Telefon

❶ Hörkapsel
❷ Informations-Taste
❸ Seiten-Taste
❹ Navigations-Taste
❺ Auswahl-Tasten
❻ Abheben-Taste
❼ Ein/Aus/Ende-Taste
❽ Stern-Taste
❾ Raute-Taste
❿ Mikrofon
⓫ SOS-Taste
⓬ Lautsprecher

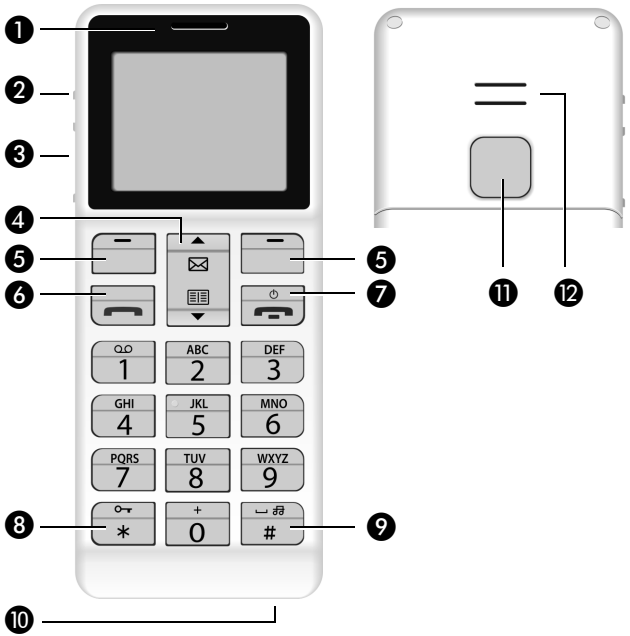

	linke Auswahl-Taste Funktion auswählen, die links unten im Display angezeigt wird. Ruflisten öffnen (im Ruhezustand).
	rechte Auswahl-Taste Funktion auswählen, die rechts unten im Display angezeigt wird. Hauptmenü öffnen (im Ruhezustand).
	Navigations-Taste Menüpunkt oder Option auswählen (auf-/abwärts blättern). SMS-Eingangsliste oder Telefonbuch anzeigen (im Ruhezustand oben oder unten drücken).
	Abheben-Taste Anrufe annehmen. Angezeigte/markierte Rufnummer wählen. Ruflisten öffnen (im Ruhezustand).
	Ein/Aus/Ende-Taste Gespräch beenden. Menü oder Funktion abbrechen und in den Ruhezustand wechseln. Telefon ein-/ausschalten (lang drücken).
	Informations-Taste (➡ S. 22)
	Seiten-Taste Hörerlautstärke ändern. Schreibmarke in Eingabemasken bewegen. Profil wählen (im Ruhezustand unten drücken).
	Stern-Taste (➡ S. 21).
	Raute-Taste (➡ S. 22)
	SOS-Taste (➡ S. 22)

Display-Symbole

Je nach Betriebszustand werden folgende Display-Symbole dargestellt:

	Stärke des Empfangssignals (stark/mittel/schwach/kein Empfangssignal). Ein schwaches Empfangssignal vermindert die Sprachqualität und kann zum Abbruch der Verbindung führen.
	Neue SMS im Postfach.
	Anstehende Termine.
	Tastensperre aktiv.
	Klingelton ausgeschaltet.
	Bluetooth eingeschaltet.
	Headset verbunden.
	USB Verbindung.
	Rückruf-Funktion eingeschaltet.
	Akku-Ladezustand (Akku voll/leer)
	Anwählen einer Rufnummer.
	Eingehender Anruf.
	Bestehende Verbindung.

Erste Schritte

Verpackungsinhalt überprüfen

Zum Lieferumfang des Telefons gehören:

- das Mobiltelefon
- ein Akku
- ein Akkudeckel (am Mobilteil)
- ein Steckernetzteil
- ein USB-Kabel (Ladekabel)
- eine Ladeschale
- diese Betriebsanleitung

Schutzfolie abziehen

Das Display ist mit einer Schutzfolie beklebt. Ziehen Sie die Folie langsam ab.

SIM-/SD-Karte und Akku einsetzen

Die SIM-Karte erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Auf dieser Karte sind alle wichtigen Daten Ihres Anschlusses gespeichert. Die SIM-Karte ist zum Telefonieren und zur Nutzung von SMS-Diensten erforderlich.

Optional können Sie eine kompatible Micro SD-Karte in das Telefon einsetzen. Auf dieser Karte lassen sich Multimedia-Dateien wie Bilder und Sprachaufnahmen speichern.

Akkudeckel öffnen

- Entfernen Sie den Akkudeckel. Greifen Sie hierfür mit dem Fingernagel in die Mulden links oder rechts unten am Gehäuse und ziehen Sie den Deckel nach oben ab.

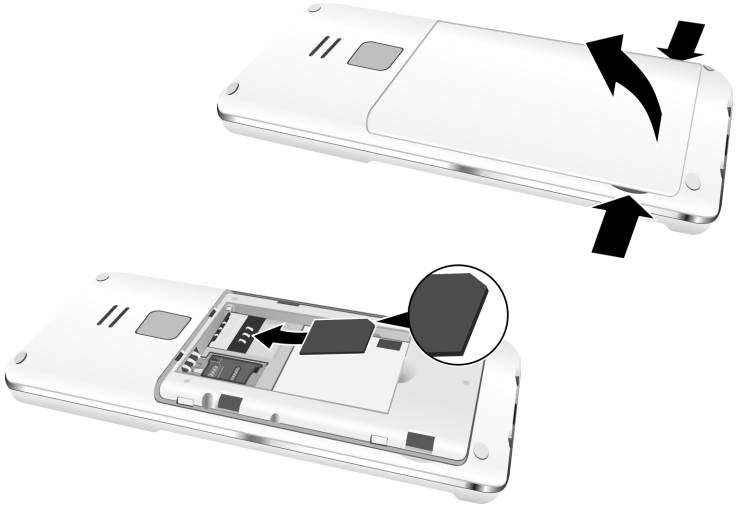

SIM-Karte einsetzen

- Legen Sie die SIM-Karte mit der Kontaktfläche nach unten in die Aufnahmemulde und platzieren sie diese am Haltebügel. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Lage der abgeschrägten Ecke.

- Schieben Sie die Karte mit leichtem Druck (nach unten und vorn) unter die Halterung.

i

- Um die SIM-Karte wieder zu entnehmen, ziehen Sie diese mit leichtem Fingerdruck unter der Halterung heraus.
- SIM-Karte und Kontakte können durch Kratzer beschädigt werden. Gehen Sie beim Einsetzen und Entnehmen vorsichtig vor.

Micro SD-Karte einsetzen

- Schieben Sie den Haltebügel für die Micro SD-Karte nach vorn (Richtung Display) und klappen Sie diesen nach oben.

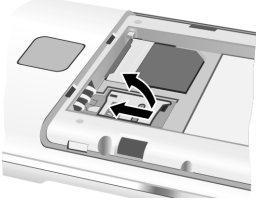

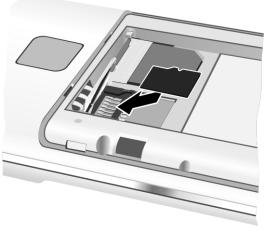

- Legen Sie die SD-Karte mit den Kontakten nach vorn unten in die Aufnahmemulde ein. Achten Sie darauf, dass die Kontakte auf der Kontaktleiste im Mobilteil liegen. Plazieren Sie die SD-Karte mit leichtem Druck korrekt in der Mulde, so dass die Nase auf der rechten Seite einrastet.

- Schließen Sie den Haltebügel und schieben Sie ihn wieder nach hinten, um ihn zu verriegeln.

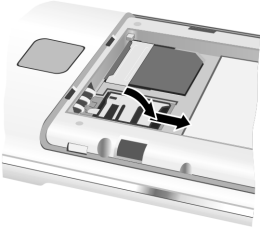

Akku einsetzen

- Schieben Sie den Akku wie dargestellt so in das Akkufach ein, dass dessen Kontakte auf die Kontaktleiste am Telefon zeigen. Drücken Sie den Akku an der Hinterkante nach unten, bis er einrastet.

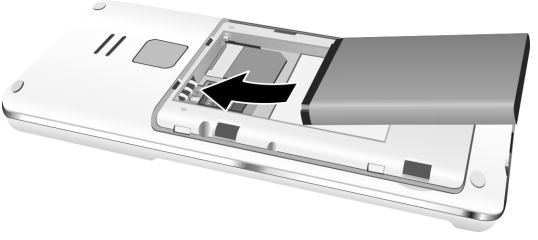

Akkudeckel schließen

- Schieben Sie die beiden Nasen an der Deckeloberkante in die Schlitze am Telefongehäuse. Drücken Sie den Deckel vorsichtig nach unten, bis alle Rastnasten hörbar einrasten.

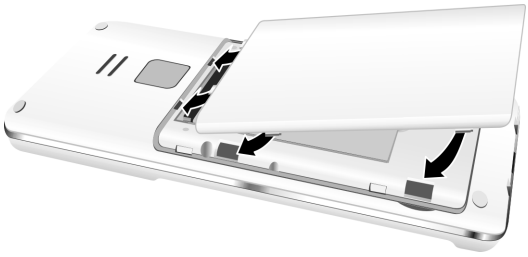

i Um den Akku wieder zu entnehmen, öffnen Sie den Akkudeckel und greifen Sie in die untere Mulde am Akkufach. Heben Sie den Akku dann mit leichtem Druck heraus.

Ladeschale anschließen

Ladeschale aufstellen

- Stellen Sie die Ladeschale auf eine ebene, rutschfeste und trockene Unterlage.
- Schließen Sie das Ladekabel am Mini USB-Eingang der Ladeschale (Rückseite) und am Steckernetzteil an.

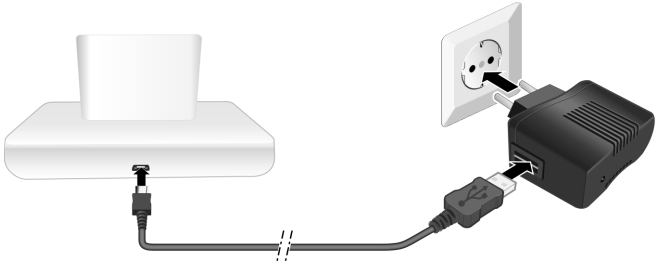

- Stecken Sie das Steckernetzteil in die Steckdose.

Akku laden

Der Akku muss vor der Inbetriebnahme des Telefons aufgeladen werden:

Akku aufladen

- Stellen Sie das Telefon mit dem Display nach vorn in die angeschlossene Ladeschale. Die Kontakte am Telefon und an der Ladeschalte müssen sich dabei berühren.
- Laden Sie den Akku vollständig auf.

i Die Ladezeit für einen komplett leeren Akku beträgt mindestens 3 Stunden.

Sie können den Akku auch über das Ladekabel aufladen:

- Schließen Sie das Ladekabel am Mini USB-Eingang des Telefons (Geräteunterseite) und am Steckernetzteil an.
- Stecken Sie das Steckernetzteil in die Steckdose und laden Sie den Akku vollständig auf.

Animiertes Display beim Laden des Akkus.
Beispiel: Akku 85% geladen.

Lade-vorgang

Bei eingeschaltetem Telefon wird der Ladezustand durch ein animiertes Batteriesymbol dargestellt. Die Animation stoppt, sobald der Akku vollständig geladen ist.

i

- Wurde der Akku vollständig entladen, ist das Ladesymbol nicht sofort sichtbar.
- Nehmen Sie das Telefon nach einem vollständigen Ladevorgang stets aus der Ladeschale bzw. trennen Sie es vom Ladekabel.
- Entnehmen Sie den Akku nicht während des Ladevorgangs. Daten und Einstellungen auf der SIM-Karte können dadurch verloren gehen.

Ladezustand

Der Ladezustand des Akkus wird im Display durch die Anzahl der Segmente im dargestellten Batteriesymbol und eine %-Angabe angezeigt.

Inbetriebnahme

Erstes Einschalten

Ein/Aus/Ende-Taste **lang** drücken (mindestens 3 Sekunden).

PIN eingeben

Die SIM-Karte kann durch eine PIN1-Nummer geschützt sein. Wenn Sie zur Eingabe aufgefordert werden:

Geben Sie die PIN1-Nummer mit den Zifferntasten ein (im Display nur als **** dargestellt). Korrigieren Sie Falscheingaben mit **[Löschen]**.

[Annehmen] Auswahl-Taste drücken, um die PIN1 zu bestätigen.

Datum/Zeit einstellen

Stellen Sie bei der Inbetriebnahme Datum und Uhrzeit ein:

[Menü] Auswahl-Taste drücken.

Mit der Navigations-Taste zum Menüpunkt ⚙ **Einstellungen** blättern (auf-/abwärts) und mit **[Auswahl]** bestätigen.

Zum Menüpunkt **Datum/Zeit** blättern und mit **[Auswahl]** bestätigen.

Datum [Tag-Monat-Jahr] über das Tastenfeld eingeben.

Nach unten zum Zeitformat blättern.

[Ändern] Auswahl-Taste drücken, um zwischen 24- und 12-Stunden Format zu wechseln.

Nach unten zur Uhrzeit blättern.

Uhrzeit [Stunden:Minuten] über das Tastenfeld eingeben. Im 12-Stunden Format zusätzlich [AM]/[PM] auswählen. Hierzu jeweils auf **[Ändern]** drücken.

[Sichern] Auswahl-Taste drücken, um die Einstellungen zu speichern.

Ein/Aus/Ende-Taste drücken, um in den Ruhezustand zu wechseln.

Korrigieren Sie Falscheingaben mit **[Löschen]**. Die Schreibmarke springt ein Zeichen zurück. Mit der Seiten-Taste ▯ bewegen Sie die Schreibmarke zeichenweise vor oder zurück.

Display im Ruhezustand

Das Telefon ist betriebsbereit, wenn im Ruhezustand die Uhrzeit und der Ladezustand des Akkus im Display angezeigt werden und ausreichender Empfang besteht.

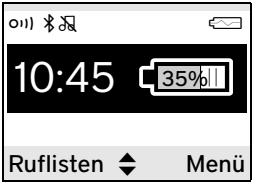

Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich automatisch aus, wenn längere Zeit keine Taste gedrückt wird und diese Funktion eingeschaltet ist (➡ S. 65). Beim Drücken einer beliebigen Taste schaltet sich die Beleuchtung wieder ein.

Menü-Übersicht

Hier finden Sie eine Übersicht über die Standardfunktionen des Telefons und die Menüstruktur.

Telefonbuch		➡ S. 35
Ruflisten		➡ S. 38
SMS	Neue SMS	➡ S. 42
	Empfangen	➡ S. 45
	Vorlagen	➡ S. 47
	Gesendet	➡ S. 47
	Entwürfe	➡ S. 48
	Einstellungen	➡ S. 49
Bluetooth	Aktivierung	➡ S. 51
	Verbundene Geräte	➡ S. 51
	Einstellungen	➡ S. 54
Organizer	Kalender	➡ S. 56
	Sprach Memo	➡ S. 59
	Rechner	➡ S. 60
	Bilder Ordner	➡ S. 61

⚙ Einstellungen	Datum/Zeit	➜ S. 62	
	Töne & Signale	Gesprächslautstärke	➜ S. 63
		Klingeltöne	➜ S. 63
		Hinweistöne	➜ S. 64
	Display Einstellungen	Hintergrundbild	➜ S. 65
		Beleuchtung	➜ S. 65
	SOS Ruf	SOS Betrieb	➜ S. 66
		Speicher Rufnr.	➜ S. 66
		Pausenzeit	➜ S. 66
	Kurzwahl	➜ S. 67	
	Telefonie	Rufnr. unterdrück.	➜ S. 69
		Anklopfen	➜ S. 69
		Anrufweiterschaltung	➜ S. 69
		Rückruf	➜ S. 70
		Raumüberwachung	➜ S. 70
		Vorwahl/Preselection	➜ S. 72
	Grundeinstellungen	Sprache	➜ S. 73
		Profile	➜ S. 74
		PIN ändern	➜ S. 25
		Telefone-Code	➜ S. 25
		Anrufblockierung	➜ S. 75
		Telefonsperre	➜ S. 75
		Netz wählen	➜ S. 76
		Zurücksetzen	➜ S. 77

Telefon bedienen

Telefon ein-/ausschalten

Ein/Aus/Ende-Taste **lang** drücken (3 Sekunden).

Menü-Navigation

Hauptmenü öffnen

[Menü] Auswahl-Taste (im Ruhezustand) drücken.

Untermenü öffnen

Mit der Navigations-Taste zum Untermenü-Eintrag blättern (auf-/abwärts) und mit [Auswahl] bestätigen.

Menüebene zurück/Funktion abbrechen

[Zurück] Auswahl-Taste drücken.

In den Ruhezustand wechseln

Um aus einer beliebigen Betriebssituation in den Ruhezustand zu wechseln:

Ein/Aus/Ende-Taste drücken.

Tastensperre ein-/ausschalten

Stern-Taste (im Ruhezustand) **lang** drücken, um die Tastensperre einzuschalten.

[Entsperren] Zum Entsperren zuerst die Auswahl-Taste drücken. Danach die Stern-Taste **lang** drücken.

Bei eingeschalteter Telefoncode-Abfrage (➡ S. 25):

Telefoncode eingeben und mit [Annehmen] bestätigen.

Klingelton ein-/ausschalten

Raute-Taste (im Ruhezustand) **lang** drücken.

Bei ausgeschaltetem Klingelton werden ankommende Anrufe nur noch im Display und, falls eingeschaltet, durch den Vibrationsalarm signalisiert.

Hinweistexte aufrufen

Informations-Taste drücken, um Hinweise zu der aktuell gewählten Funktion anzuzeigen.

SOS-Funktion

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist (➡ S. 65), können Sie aus jeder Betriebssituation heraus einen SOS-Ruf (Hilferuf) senden. Das Telefon wechselt dabei automatisch in den Freisprechbetrieb (➡ S. 31).

SOS-Taste (auf der Rückseite) **lang** drücken (2 Sekunden).

Der SOS-Ruf löst nach einer einstellbaren Anzahl von Sekunden aus (➡ S. 66). Bis dahin lässt sich der Vorgang abbrechen.

Die verbleibende Zeit bis zum Wählvorgang wird im Display angezeigt und akustisch signalisiert.

i Wenn die SOS-Funktion ausgeschaltet oder keine Rufnummer hinterlegt ist, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Profil auswählen

Durch Ändern des Telefon-Profils können Sie das Telefon an die aktuelle Geräuschkulisse und Umgebungssituation (z. B. zu Hause, Konferenz, Flugreise) anpassen.

Seiten-Taste **unten** (im Ruhezustand) drücken und Profil auswählen, siehe "Profile" (➡ S. 74).

Netz-Anrufbeantworter

1-Taste (im Ruhezustand) **lang** drücken, um den Netz-Anrufbeantworter anzuwählen.

Diese Funktion muss durch Ihren Netzbetreiber freigeschaltet sein. Den Netz-Anrufbeantworter können Sie in den SMS-Einstellungen konfigurieren (➡ S. 50).

Darstellung der Bedienschritte

Die Bedienschritte werden in dieser Anleitung zum Teil in verkürzter Schreibweise dargestellt, z. B. **Datum/Zeit** einstellen:

[Menü] ➡ ◆ ⚙ Einstellungen ➡ [Auswahl]
➡ ◆ Datum/Zeit ➡ [Auswahl]
➡ Datum und Uhrzeit eingeben ➡ [Sichern]

Vergleichen Sie hierzu die im Abschnitt "Datum/Zeit einstellen" (➡ S. 17) ausführlich beschriebenen Arbeitsschritte.

Sicherheit

SIM-Karte und Telefon sind durch verschiedene Geheimzahlen gesichert. Verwahren Sie diese an einem sicheren Ort und so auf, dass Sie bei Bedarf wieder darauf zugreifen können.

Geheimzahlen

PIN1 Persönliche Identifikationsnummer. Schützt die SIM-Karte gegen Missbrauch.

PIN2 Ist für Zusatzfunktionen bestimmter SIM-Karten erforderlich.

PUK/PUK2 Schlüssel zum Entsperren der SIM-Karte nach einer wiederholt falschen PIN-Eingabe.

Telefoncode Schützt das Telefon gegen unbefugten Gebrauch. Sofern diese Funktion eingeschaltet ist (➡ S. 25), wird der Telefoncode beim Aufheben der Tastensperre (➡ S. 21) abgefragt.

Überwachung PIN Sicherheitscode mit dem sich ein Anrufer bei der Nutzung der Raumüberwachungsfunktion (➡ S. 70) legitimieren muss.

Sicherheitseinstellungen ändern

Wechseln Sie in das Menü Grundeinstellungen:

[Menü] ➡ ◆ ⚙ Einstellungen ➡ [Auswahl]
➡ ◆ Grundeinstellungen ➡ [Auswahl]

PIN Abfrage ein-/ausschalten

Die PIN1-Nummer wird bei jedem Einschalten des Telefons nachgefragt. Sie können diesen Schutz aber auch ausschalten.

➡ ◆ PIN ändern ➡ [Auswahl] ➡ ◆ Einschalt-PIN 1
➡ [Auswahl] ➡ ◆ An/Aus ➡ [Auswahl]

Aktuelle PIN1 eingeben und mit [Annehmen] bestätigen.

PIN ändern

Sie können die PIN1 jederzeit ändern, z. B. um sie sich besser einprägen zu können.

➡ ◆ PIN ändern ➡ [Auswahl] ➡ ◆ PIN1 ➡ [Auswahl]

Aktuelle PIN1 eingeben. Neue PIN1 eingeben. Neue PIN1 wiederholen. Dabei mit der Navigations-Taste ◆ zum jeweils nächsten Eingabefeld blättern und mit [Sichern] bestätigen.

Telefoncode-Abfrage ein-/ausschalten

➡ ◆ Telefone-Code ➡ [Auswahl]
➡ ◆ Telefon-Code beim Einschalten überprüfen
➡ [Auswahl] ➡ ◆ An/Aus ➡ [Auswahl]

Aktuellen Telefoncode eingeben und **[Annehmen]** drücken.

i Der Telefoncode ist im Lieferzustand auf "0000" eingestellt.

Telefoncode ändern

➡ ◆ **Telefone-Code** ➡ **[Auswahl]** ➡ ◆ **Telefon-Code** ➡ **[Auswahl]**

Aktuellen Telefoncode eingeben und **[Annehmen]** drücken.

Neuen Telefoncode (mindestens 4 Stellen) eingeben und **[Annehmen]** drücken.

Neuen Telefoncode wiederholen und **[Annehmen]** drücken.

Korrigieren Sie Falscheingaben mit **[Löschen]**. Das jeweils letzte Zeichen wird gelöscht. Drücken Sie die Ein/Aus/Ende-Taste, um den aktuellen Vorgang abzubrechen, ohne dass Änderungen übernommen werden.

i
- Sie sollten sich den neuen Telefoncode unbedingt notieren und diesen an einem sicheren Ort verwahren.
- Wenn Sie den Telefoncode vergessen haben, wenden Sie sich bitte direkt an ein Grandfone Service-Zentrum.

SIM-Kartensperre aufheben

Wird dreimal hintereinander eine falsche PIN1-Nummer eingegeben, wird die SIM-Karte automatisch gesperrt.

Die Sperre können Sie nur durch Eingabe der PUK-Nummer aufheben. Folgen Sie den Anweisungen im Display.

Telefonieren

Anrufen

Rufnummer (mit Vorwahl) eingeben.

Korrigieren Sie Falscheingaben mit [Löschen]. Das jeweils letzte Zeichen wird gelöscht.

Abheben-Taste drücken, um die Rufnummer zu wählen.

i

- Geben Sie bei Inlandsgesprächen die Rufnummer stets mit Ortsvorwahlnummer ein.
- Bei Anrufen ins Ausland müssen Sie zusätzlich die internationale Vorwahlnummer (z. B. +49 bzw. 0049 für Deutschland) voranstellen. Das "+"-Zeichen können Sie durch **langes** Drücken der 0-Taste 0 eingeben.

Beim Wählvorgang wird im Display das Symbol und die gewählte Rufnummer oder der Name des Gesprächspartner (Eintrag steht im Telefonbuch) angezeigt.

Sobald die Verbindung besteht, wird das Symbol sowie die bereits verstrichene Gesprächszeit angezeigt.

Gespräch beenden

Ein/Aus/Ende-Taste drücken.

Gesprächslautstärke ändern

Die Hörerlautstärke können Sie während eines Gesprächs durch wiederholtes Drücken der Seiten-Taste verändern.

Lautstärke einstellen und mit **[Zurück]** bestätigen.

Seiten-Taste oben	lauter
Seiten-Taste unten	leiser

Wahlwiederholung

Abheben-Taste **zweimal kurz** drücken, um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen.

Kurzwahl anwenden

2 ... 9 Kurzwahl-Taste (im Ruhezustand) **lang** drücken. Die hinterlegte Rufnummer (➜ S. 67) wird gewählt.

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird, je nach Einstellungen (➜ S. 63), durch einen Klingelton und/oder den Vibrationsalarm signalisiert.

Im Display wird das Symbol und die Rufnummer des Anrufers oder der Name (Anrufer steht im Telefonbuch) angezeigt.

Abheben-Taste drücken.

Klingelton stumm schalten

[Kein Klingelton] Auswahl-Taste während des ankommenden Anrufs drücken.

Anruf abweisen

Ein/Aus/Ende-Taste drücken **oder**

[Optionen] ➡ ◆ Abweisen ➡ [Auswahl]

Bei stumm geschaltetem Klingelton steht zusätzlich die Auswahl-Taste [Abweisen] zur Verfügung.

Anruf umleiten

[Optionen] ➡ ◆ Anrufweiterschaltung ➡ [Auswahl]

Rufnummer über die Tastatur eingeben **oder**

Telefonbuch-Eintrag auswählen:

[Optionen] ➡ ◆ Telefonbuch ➡ [Auswahl],

zum gewünschten Eintrag blättern und mit [Auswahl] bestätigen.

[Weiterleiten] Auswahl-Taste drücken, um den Anruf an die angegebene Nummer umzuleiten.

Freisprechen ein-/ausschalten

Nach dem Verbindungsaufbau wird im Display die Frage "Freisprechen an?" angezeigt.

[Ja] Auswahl-Taste drücken, um die Freisprech-Funktion einzuschalten. Auswahl-Taste erneut drücken, um die Freisprech-

Funktion zu beenden.

Oder zum Ein-/Ausschalten die entsprechende Gesprächsoption wählen (➡ S. 30):

[Optionen] ➡ Freisprechen/Handapparat ➡ [Auswahl]

Die Lautsprecher-Lautstärke beim Freisprechen können Sie über die Seiten-Taste ▯ einstellen.

i

- Halten Sie das Telefon beim Freisprechen nicht ans Ohr. Sie können sich sonst Gehörschäden zuziehen.
- Falls Sie eine andere Person mithören lassen, sollten Sie Ihren Gesprächspartner darauf hinweisen.

Gesprächs-Optionen

Menüoptionen während eines Gesprächs:

[Optionen] Auswahl-Taste drücken.

Zur Option blättern und auf [Auswahl] drücken.

Halten/Zurückholen	Gespräch halten/zurückholen. Beim Halten bleibt die Verbindung bestehen. Der Gesprächspartner hört eine Warteschleifenansage.

Ton aus/Ton an	Mikrofon stumm schalten/Stummschaltung aufheben. Bei stumm geschaltetem Mikrofon hört Sie der Gesprächspartner nicht mehr.
Freisprechen/Handapparat	Freisprechen ein-/ausschalten (➡ S. 29).
Auflegen	Gespräch beenden.
Hauptmenü	Hauptmenü öffnen.

Gespräche makeln

Sie können zwischen zwei Verbindungen hin- und herschalten und abwechselnd mit den anderen Teilnehmern sprechen. Ein Gespräch ist nur zwischen den Teilnehmern der aktuell aktiven Verbindung möglich. Diese Funktion muss durch Ihren Netzbetreiber freigeschaltet sein.

Neuen Anruf zusätzlich annehmen

Bei aktivierter Anklopf-Funktion (➡ S. 69) wird der neue Anruf durch einen Anklopfton signalisiert.

Im Display wird das Symbol und die Rufnummer oder der Name des Anrufers sowie die Frage "Anruf annehmen?" angezeigt.

[Ja]/ Auswahl-Taste oder Abheben-Taste drücken **oder**

[Optionen] ➡ ◆ Annehmen ➡ [Auswahl]

Die aktuelle Verbindung wird gehalten und der neue Anruf angenommen.

Weitere Optionen:

[Optionen] Auswahl-Taste drücken.

Zur Option blättern und auf **[Auswahl]** drücken.

Halten	Verbindung halten.
Anrufweiterschaltung	Anruf umleiten (➡ S. 29).
Konferenz	Telefonkonferenz einleiten (➡ S. 34).
Abweisen	Anruf abweisen.

Neue Verbindung herstellen

Sie können die aktuelle Verbindung halten und einen weiteren Teilnehmer anrufen.

[Optionen] ➡ ◆ Halten ➡ [Auswahl]

Neue Rufnummer über die Tastatur eingeben **oder**

Telefonbuch-Eintrag auswählen:

[Optionen] ➡ ◆ Hauptmenü ➡ [Auswahl]
➡ ◆ Telefonbuch ➡ [Auswahl]

Zum gewünschten Eintrag blättern und mit **[Auswahl]** bestätigen.

Abheben-Taste drücken, um die neue Rufnummer zu wählen.

i Achten Sie darauf, die aktuelle Verbindung zu halten, bevor Sie die neue Rufnummer eingeben. Ansonsten bleibt die Verbindung vorerst aktiv und der Teilnehmer kann durch störende Geräusche belästigt werden.

Zwischen den Gesprächen hin- und herschalten

Beide Verbindungen werden im Display als Liste angezeigt. Das aktuelle Gespräch ist mit markiert.

Sie können zwischen den Verbindungen wechseln.

[Wechseln] Auswahl-Taste drücken **oder**

[Optionen] ➡ ↕ Wechseln ➡ [Auswahl]

Weitere Optionen:

[Optionen] Auswahl-Taste drücken.

Zur Option blättern und auf [Auswahl] drücken.

Konferenz	Telefonkonferenz einleiten (➡ S. 34).
Auflegen	Aktive Verbindung beenden.
Beenden aller Verbind.	Alle Verbindungen beenden.

Telefonkonferenz

Sie können eine Konferenz mit mehreren Teilnehmern einleiten. Alle Teilnehmer können gleichzeitig miteinander telefonieren. Die Funktion muss durch Ihren Netzbetreiber freigeschaltet sein.

Telefonkonferenz einleiten

Stellen Sie nacheinander die Verbindungen zu zwei Konferenzteilnehmern her (➡ S. 32).

Telefonkonferenz starten:

[Optionen] ➡ ▲▼ Konferenz ➡ [Auswahl]

Alle Konferenzteilnehmer werden im Display als Liste angezeigt und können gleichzeitig miteinander sprechen.

Weiteren Teilnehmer hinzuzufügen:

[Hinzufügen] Auswahl-Taste drücken und eine neue Verbindung aufbauen (➡ S. 32). Sobald die Verbindung besteht wird im Display die Frage "Hinzufügen?" angezeigt.

[Ja] Auswahl-Taste drücken.

Telefonkonferenz beenden

Ein/Aus/Ende-Taste drücken **oder**

[Beenden] Auswahl-Taste drücken.

Alle Gespräche der Konferenz werden beendet.

Telefonbuch

Im Telefonbuch können Sie mehr als 100 Einträge speichern. Ein Eintrag besteht aus Vor- und Nachnamen sowie bis zu 3 Rufnummern (Privat, Mobil, Büro). Zusätzlich können Sie jedem Eintrag ein CLIP-Bild zuordnen. Dieses wird angezeigt, wenn Sie von dem zugehörigen Teilnehmer angerufen werden.

Telefonbuch öffnen

Navigations-Taste **unten** (im Ruhezustand) drücken **oder**

[Menü] ➡ ▲▼ **Telefonbuch** ➡ **[Auswahl]**

i Das Telefonbuch zeigt nur die Einträge an, die sich im Telefonspeicher befinden. Einträge auf der SIM-Karte werden nicht angezeigt. Die SIM-Karten Einträge können Sie jedoch in den Telefonspeicher kopieren (➡ S. 38).

Neuer Eintrag

Telefonbuch öffnen.

<Neuer Eintrag> auswählen und mit **[Auswahl]** bestätigen.

Nachname, Vorname und Rufnummern über die Tastatur eingeben. Beachten Sie dabei die im Abschnitt "Texteingabe" (➡ S. 41) genannten Regeln.
Mit der Navigations-Taste ▲▼ zum jeweils nächsten Eingabefeld blättern.

Auf Wunsch ein CLIP-Bild zuordnen:

[Auswahl] Auswahl-Taste drücken, um den Bilderordner zu öffnen. Bild zuweisen, wie im Abschnitt "Bilderordner" (➡ S. 61) beschrieben.

[Sichern] Auswahl-Taste drücken, um den Eintrag zu speichern.

i

- Sie müssen pro Eintrag mindestens einen Namen und eine Rufnummer eingegeben.
- Geben Sie die Rufnummern immer mit der zugehörigen Vorwahl ein.

Eintrag suchen/anzeigen

Telefonbuch öffnen.

Anfangsbuchstabe des Namens eingeben und/oder zum Eintrag blättern.

[Auswahl] Auswahl-Taste drücken, um den Eintrag zu öffnen.

Mit der Navigations-Taste durch den Eintrag blättern.

Mögliche Optionen:

[Optionen] Auswahl-Taste drücken.

Zur Option blättern und auf **[Auswahl]** drücken.

Kontakt anrufen	Rufnummer wählen.
Kontakt bearb.	Eintrag ändern.

Eintrag löschen	Eintrag löschen.
SMS senden	SMS an Rufnummer senden, siehe "SMS schreiben/senden" (➔ S. 42).

Kontakt anrufen

Ist im Eintrag nur eine Rufnummer gespeichert, so wird diese direkt gewählt.

Sind im Eintrag mehrere Rufnummern gespeichert, werden diese vor dem Wählen zur Auswahl angeboten:

Zur gesuchten Rufnummer blättern und auf **[Auswahl]** drücken. Die Rufnummer wird gewählt.

i Alternativ können Sie zum Anrufen in der Telefonliste direkt zum gewünschten Eintrag blättern und die Abheben-Taste drücken.

Kontakt bearb.

Änderungen in den Eingabefeldern vornehmen. Mit der Navigations-Taste zum jeweils nächsten Eingabefeld blättern.

[Sichern] Auswahl-Taste drücken, um den Eintrag zu speichern oder mit der Ein/Aus/Ende-Taste abbrechen.

Eintrag löschen

Das Löschen von Einträgen müssen Sie bestätigen.

[Annehmen] Auswahl-Taste drücken oder mit **[Abbrechen]** abbrechen.

Telefonbuch-Optionen

Sie können alle im Abschnitt "Eintrag suchen/anzeigen" beschriebenen Optionen auch in der Telefonbuch-Liste aufrufen.

[Optionen] Auswahl-Taste drücken.

Zur gewünschten Option blättern und auf **[Auswahl]** drücken.

Zusätzlich stehen in der Telefonbuch-Liste folgende Optionen zur Verfügung:

Sortieren	Einträge alphabetisch nach Vorname oder Name sortieren.
Auf SIM kopieren	Eintrag vom Telefonbuchspeicher auf die SIM-Karte kopieren.
Alle löschen	Alle Einträge im Telefonbuch löschen.
Alle kopieren	Alle Einträge im Telefonbuch auf die SIM-Karte kopieren oder umgekehrt.

Ruflisten

In den Ruflisten werden alle angenommenen und entgangenen Anrufe sowie die gewählten Rufnummern mit Datum und Uhrzeit gespeichert.

Sie können sich jede Rufliste einzeln anzeigen lassen. Angezeigt werden jeweils die letzten 20 Einträge.

Neue Einträge stehen oben. Steht eine Rufnummer im Telefonbuch, wird der Name des Teilnehmers angezeigt.

i Bei entgangenen Anrufen wird im Display (im Ruhezustand) ein Hinweis angezeigt und die Auswahl-Taste **[Ansehen]** ist verfügbar.

Ruflisten öffnen

[Ruflisten] Auswahl-Taste (im Ruhezustand) drücken **oder**

Abheben-Taste (im Ruhezustand) drücken **oder**

[Menü] ➡ ▲▼ **Ruflisten** ➡ **[Auswahl]**

Zum gesuchten Eintrag blättern.

Einzelne Rufliste auswählen

[Sortieren] Auswahl-Taste drücken.

Ruflistenart auswählen und auf **[Auswahl]** drücken.

Entgangende Anrufe	Liste der entgangene Anrufe.
Eingehende Anrufe	Liste der angenommene Anrufe.
Ausgehende Anrufe	Liste der gewählte Rufnummern.

Es werden nur die Einträge der auswählten Rufliste angezeigt.

Zum gesuchten Eintrag blättern.

Listeneintrag nutzen

Abheben-Taste drücken, um die Rufnummer zu wählen.

Weitere Optionen:

[Optionen] Auswahl-Taste drücken.

Zur Option blättern und auf **[Auswahl]** drücken.

Als Kontakt speich.	Rufnummer zum Telefonbuch hinzufügen (➡ S. 35).
Anrufen	Rufnummer wählen.
Nachricht senden	SMS an Rufnummer senden (➡ S. 42).
Löschen	Rufnummer aus Liste löschen. Mit **[Annehmen]** bestätigen.
Alle löschen	Alle Rufnummern aus Liste löschen. Mit **[Annehmen]** bestätigen.
Gesprächsdauer	Dauer der Verbindung anzeigen.
Zurück	Menü abbrechen

Texteingabe

Geben Sie jedes Zeichen einzeln durch ein- oder mehrfaches Drücken auf die entsprechende Zifferntaste ein.

Beachten Sie dabei folgende Regeln:

2 ABC ... 9 WXYZ	Buchstaben/Ziffern eingeben. Taste ein- oder mehrfach schnell nacheinander drücken, bis das gewünschte Zeichen erscheint. Beim SMS schreiben wird das aktuelle Zeichen in der Infozeile links unten im Display markiert. Das Zeichen wird nach kurzer Pause übernommen und die Schreibmarke springt weiter.
0 +	Ziffer 0 eingeben.
#	Leerzeichen eingeben.
*	Zwischen Klein-/Großschreibung/Zahlenmodus und der Tabelle der Satz- und Sonderzeichen umschalten. Taste ein- oder mehrfach nacheinander drücken, um den Eingabemodus ("abc", "ABC", "123", ",.!") zu wechseln. Beim SMS schreiben wird der Modus in der Infozeile rechts unten im Display angezeigt. Im Modus "abc" wird jeder neue Satz automatisch mit einem Großbuchstaben begonnen.

	Bei der Eingabe von Satz- und Sonderzeichen (Modus ",.!") mit der Navigations-Taste ⇕ zum gewünschten Zeichen springen. Auf **[Auswahl]** drücken, um das Zeichen zu übernehmen.
[Löschen]	Auswahl-Taste kurz drücken, um das Zeichen links von der Schreibmarke zu löschen. Auswahl-Taste lang drücken, um den gesamten Eintrag zu löschen.
⇕	Zum vorherigen oder nächsten Eingabefeld wechseln. Beim SMS schreiben die Schreibmarke im Text vor oder zurück bewegen.

SMS (Kurzmitteilungen)

Ihr Mobiltelefon kann Kurzmitteilungen senden und empfangen. Diese werden in verschiedenen Listen verwaltet und angezeigt.

SMS schreiben/senden

[Menü] ➡ ◆ ✉ **SMS** ➡ **[Auswahl]** ➡ ◆ **Neue SMS** ➡ **[Auswahl]**

Mitteilungstext eingeben.

Beachten Sie dabei die im Abschnitt "Texteingabe" (➡ S. 41) genannten Regeln.

Empfänger auswählen

[Optionen] ➡ ◆ Senden ➡ [Auswahl]

Rufnummer eingeben **oder**

Rufnummer aus dem Telefonbuch auswählen:

[Optionen] ➡ ◆ Telefonbuch ➡ [Auswahl]

Zum gesuchten Eintrag blättern und [Auswahl] drücken.

Wenn mehrere Rufnummern vorhanden sind, zur gewünschten Rufnummer blättern und mit [Auswahl] bestätigen.

SMS senden

[Optionen] ➡ ◆ Senden ➡ [Auswahl]

Die SMS wird nun an das Service-Zentrum übertragen.

i Werden Sie beim Schreiben einer SMS durch einen Anruf unterbrochen, wechselt das Telefon nach dem Beenden oder Abweisen des Gesprächs wieder in den Texteingabe-Modus. Sie können die SMS weiter bearbeiten.

Optionen beim SMS schreiben

[Optionen] Auswahl-Taste drücken.

Zur Option blättern und auf **[Auswahl]** drücken.

Senden	SMS senden (➡ S. 42).
Namen einfügen	Namen aus Telefonbuch einfügen. Zum gesuchten Eintrag blättern und auf **[Auswahl]** drücken.
Nummer einfügen	Rufnummer aus Telefonbuch einfügen. Zum gesuchten Eintrag blättern und auf **[Auswahl]** drücken.
Vorlage einfügen	Standard-Textvorlage oder als Vorlage gespeicherten Textbaustein einfügen. Zur gewünschten Vorlage blättern und auf **[Auswahl]** drücken.
Speichern	SMS als Entwurf zur Weiterbearbeitung speichern.
Als Vorlage sp.	Eingegebenen Text als Vorlage (➡ S. 47) speichern.
Eingabesprache	SMS-Eingabesprache ändern, um die Auswahl sprachspezifischer Buchstaben und Sonderzeichen zu ermöglichen. Zur gewünschten Sprache blättern und auf **[Auswahl]** drücken.

SMS empfangen/lesen

Wenn neue oder nicht gelesene SMS vorliegen, wird dies im Display durch das Symbol ✉ angezeigt.

Befindet sich das Telefon im Ruhezustand, erscheint nach dem Empfang einer neuen SMS zusätzlich ein Hinweis und die Auswahl-Taste [Ansehen] ist verfügbar.

SMS anzeigen

[Ansehen] Auswahl-Taste drücken **oder**

Navigations-Taste drücken, um die Eingangsliste zu öffnen.

Zur gewünschten SMS blättern.

[Öffnen] Auswahl-Taste drücken, um die SMS anzuzeigen.

Eingangsliste

Alle empfangenen SMS werden in der Eingangsliste mit Datum und Uhrzeit gespeichert.

Navigations-Taste (im Ruhezustand) oben drücken **oder**

[Menü] ➡ ◆ ✉ SMS ➡ [Auswahl] ➡ ◆ Empfangen ➡ [Auswahl]

Noch nicht geöffnete SMS sind mit dem Symbol ✉, gelesene SMS mit dem Symbol ✉ markiert.

Zur gewünschten SMS blättern.

[Öffnen] Auswahl-Taste drücken, um die SMS anzuzeigen.

Mögliche Optionen:

[Optionen] Auswahl-Taste drücken, um alle Optionen anzuzeigen.

Zur Option blättern und auf **[Auswahl]** drücken.

Löschen	SMS löschen. Mit **[Annehmen]** bestätigen.
Text beantworten	SMS beantworten und senden (➡ S. 42). Die Rufnummer des Absenders ist hinterlegt.
Weiterleiten	SMS bearbeiten und an anderen Empfänger senden (➡ S. 42).
Ändern	SMS zur Bearbeitung und zum späteren Speichern oder Senden öffnen.
Anrufen	Rufnummer des Absenders wählen.
Rufnr. Absender	Rufnummer des Absenders anzeigen.

i Da eine SMS auch nach dem Lesen in der Eingangsliste bleibt, sollten Sie regelmäßig SMS aus der Eingangsliste löschen. Wenn der SMS-Speicher voll ist, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Vorlagenliste

In der Vorlagenliste finden Sie Standard-Vorlagen und die von Ihnen als Vorlage gespeicherten Textbausteine. Diese können Sie an beliebiger Stelle in eine neue SMS einfügen (➡ S. 44).

[Menü] ➡ ▲▼ ✉ SMS ➡ [Auswahl] ➡ ▲▼ Vorlagen ➡ [Auswahl]

Zur gewünschten Vorlage blättern.

Mögliche Optionen:

[Optionen] Auswahl-Taste drücken.

Zur Option blättern und auf [Auswahl] drücken.

Nachricht senden	Vorlage anzeigen und bearbeiten.
Löschen	Vorlage löschen (nur eigenen Vorlagen). Mit [Annehmen] bestätigen.

Ausgangsliste

Alle erfolgreich gesendeten SMS werden in der Ausgangsliste mit Datum und Uhrzeit gespeichert.

[Menü] ➡ ▲▼ ✉ SMS ➡ [Auswahl] ➡ ▲▼ Gesendet ➡ [Auswahl]

Zur gewünschten SMS blättern.

[Öffnen] Auswahl-Taste drücken, um die SMS anzuzeigen.

Mögliche Optionen:

[Optionen] Auswahl-Taste drücken.

Zur Option blättern und auf [Auswahl] drücken.

Erneut senden	SMS erneut an Empfänger versenden.
Löschen	SMS löschen. Mit [Annehmen] bestätigen.
Weiterleiten	SMS bearbeiten und an anderen Empfänger senden (➡ S. 42).
Ändern	SMS zur Bearbeitung und zum späteren Speichern oder Senden öffnen.
Anrufen	Rufnummer des Absenders wählen.
Rufnr. Absender	Rufnummer des Absenders anzeigen.

i Da jede gesendete SMS automatisch gespeichert wird, sollten Sie regelmäßig SMS aus der Ausgangsliste löschen. Wenn der SMS-Speicher voll ist, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Entwurfsliste

Gespeicherte Entwürfe können Sie weiterbearbeiten.

[Menü] ➡ ✉ SMS ➡ [Auswahl] ➡ Entwürfe ➡ [Auswahl]

Zum gewünschten Entwurf blättern.

[Öffnen] Auswahl-Taste drücken, um den Entwurf anzuzeigen.

Mögliche Optionen:

[Optionen] Auswahl-Taste drücken.

Zur Option blättern und auf [Auswahl] drücken.

Löschen	Entwurf löschen. Mit [Annehmen] bestätigen.
Weiterleiten	Entwurf bearbeiten und an anderen Empfänger senden (➔ S. 42).
Ändern	Entwurf zur Bearbeitung und zum späteren Speichern oder Senden öffnen.

i Falls der Entwurf mit Rufnummer gespeichert wurde, erscheint die Rufnummer in der oberen Zeile des Listeneintrages und ist bei Weiterleiten und Löschen hinterlegt.

Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen für den Empfang und den Versand von SMS vornehmen.

[Menü] ➔ ▲▼ ✉ SMS ➔ [Auswahl] ➔ ▲▼ Einstellungen ➔ [Auswahl]

Funktion auswählen und auf [Auswahl] drücken.

Service Center	Rufnummer des Service-Zentrums anzeigen oder ändern. Die Rufnummer wird von Ihrem Netzbetreiber vergeben.
Mailbox	Netz-Anrufbeantworter ein-/ausschalten. Rufnummer des Anrufbeantworters eingeben. Diese Funktion muss durch Ihren Netzbetreiber freigeschaltet sein. Die Rufnummer wird vom Netzbetreiber vergeben.
Speicherort	Speicherort für SMS-Mitteilungen, Telefonbuch-Einträge und Termine festlegen (Telefonspeicher oder SIM-Karte).
Automatisch neu senden	SMS automatisch neu senden, wenn die Übertragung an das Service-Zentrum fehlschlägt (ein-/ausschalten).

Bluetooth

Das Telefon verfügt über eine eingebaute Bluetooth-Schnittstelle. Damit können Sie Bluetooth-Headsets oder Hörgeräten an das Telefon anschließen oder Dateien mit anderen Bluetooth-Geräten austauschen.

Bluetooth ein-/ausschalten

[Menü] ➡ ◆ ᛒ Bluetooth ➡ [Auswahl] ➡ ◆ Aktivierung ➡ [Auswahl]

Option **An** oder **Aus** wählen und mit **[Auswahl]** bestätigen.

i Schalten Sie Bluetooth aus, wenn Sie diese Funktion nicht benötigen. Dadurch reduziert sich die Leistungsaufnahme des Telefons zugunsten der Gesprächs- und Stand-by-Zeit.

Bluetooth-Verbindung herstellen

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth sowohl am Telefon als auch am zweiten Gerät eingeschaltet ist. Wenn Sie die Verbindung vom zweiten Gerät aus starten, muss das Telefon für das andere Gerät sichtbar sein (➡ S. 55).

Unter Umständen müssen Sie das zweite Gerät (z. B. Headset) in den Pairing-Modus versetzen. Beachten Sie hierzu die Hinweise in der Betriebsanleitung des Herstellers.

[Menü] ➡ ◆ ᛒ Bluetooth ➡ [Auswahl] ➡ ◆ Verbundene Geräte ➡ [Auswahl]

Die Liste der verbundenen Geräte wird angezeigt.

Neues Gerät suchen

[Optionen] Auswahl-Taste drücken.

Option **Neues Gerät** wählen und auf **[Auswahl]** drücken.

Sind noch keine neuen Geräte bekannt, startet der Suchvorgang automatisch. Ansonsten wird die Liste der zuletzt gefundenen Bluetooth-Geräte angezeigt. Starten Sie die Suche dann manuell:

[Optionen] Auswahl-Taste über einem beliebigen Listeneintrag drücken.

Option **Gerät suchen** wählen und auf **[Auswahl]** drücken.

Das Telefon sucht nach allen Bluetooth-Geräten in Reichweite. Die gefundenen Geräte werden aufgelistet. Dieser Vorgang kann mehrere Sekunden dauern.

Gerät verbinden (Pairing)

Gerät aus der Liste der gefundenen Geräte auswählen.

[Optionen] Auswahl-Taste drücken.

Option **Gerät suchen** wählen und auf **[Auswahl]** drücken.

Bluetooth-PIN eingeben und mit **[Annehmen]** bestätigen. Geben Sie die PIN auch am anderen Gerät ein, falls Sie von diesem dazu aufgefordert werden.

Bestätigen Sie die Frage, ob das Gerät verbunden werden soll, mit **[Annehmen]**.

Der Verbindungsaufbau kann einige Sekunden dauern. Sie erhalten eine Meldung, ob dieser erfolgreich war. Sofern Sie ein Headset verbunden haben, wird im Display das Symbol ∩ angezeigt.

i

- Bei Headsets ist die Bluetooth-PIN üblicherweise auf den Standardwert "0000" eingestellt. Beachten Sie hierzu die Hinweise in der Betriebsanleitung des Herstellers.
- Wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung zu einem anderen Mobiltelefon aufbauen wollen, können Sie die PIN frei wählen (max. 16 Ziffern). Beim Verbindungsaufbau werden Sie vom anderen Gerät aufgefordert, auch dort die vereinbarte PIN einzugeben.
- Wenn Sie das Telefon zum Datenaustausch mit einem PC über Bluetooths verbinden wollen, müssen Sie den Verbindungsaufbau vom PC her starten. Beachten Sie hierzu die Hinweise in der Dokumentation zu Ihrer PC-Software.

Geräte-Optionen

Öffnen Sie die Liste der aktuell verbundenen Geräte:

[Menü] ➡ ⇕ ᛒ Bluetooth ➡ [Auswahl]
➡ ⇕ Verbundene Geräte ➡ [Auswahl]

Gerät aus der Liste auswählen.

[Optionen] Auswahl-Taste drücken.

Zur Option blättern und auf **[Auswahl]** drücken.

Neues Gerät	Neues Gerät verbinden (➡ S. 51).
Name festlegen	Gerätenamen ändern. Alten Namen mit **[Löschen]** zeichenweise löschen. Neuen Namen eingeben und mit **[Annehmen]** bestätigen.
Gerät freigeben/ Gerät sperren	Datenaustausch vom Gerät zum Telefon ohne oder nur mit Nachfrage zulassen.
Gerät verbinden/ Gerät trennen	Verbindung aktivieren/trennen (nur bei Headsets verfügbar).
Gerät löschen	Verbindung trennen und Gerät aus der Liste löschen.
Alle Geräte löschen	Alle Verbindungen trennen.
Details	Bluetooth-ID des Gerätes anzeigen.

Bluetooth-Einstellungen

Sie können verschiedene Grundeinstellungen vornehmen.

[Menü] ➡ ◆ ᛒ **Bluetooth** ➡ **[Auswahl]** ➡ ◆ **Einstellungen** ➡ **[Auswahl]**

[Optionen] Auswahl-Taste drücken.

Zur Option blättern und auf **[Auswahl]** drücken.

Sichtbarkeit	Telefon gegenüber anderen Bluetooth-Geräten sichtbar (erkennbar) machen. Option **Sichtbar** oder **Nicht sichtbar** wählen und auf **[Auswahl]** drücken.
Lokaler Name	Bluetooth-Gerätenamen des Telefons festlegen. Wenn das Telefon sichtbar ist, wird es durch andere Bluetooth-Geräte unter diesem Namen erkannt. Alten Namen mit **[Löschen]** zeichenweise löschen. Neuen Namen eingeben. und mit **[Annehmen]** bestätigen.
Details	Bluetooth-ID des Telefons anzeigen.

Organizer

Ihr Telefon verfügt über einen Kalender, eine Sprachnotiz-Funktion und einen Taschenrechner. Es kann Bilder im JPG- oder BMP-Format verwalten.

Kalender und Termine

In den Kalender können Sie Ihre persönlichen Termine eintragen. Sie können diese Funktion auch als Wecker nutzen. Wenn Termine im Kalender eingetragen sind, wird im Display das Symbol 🔔 angezeigt.

Kalender öffnen:

[Menü] ➡ ◆ Organizer ➡ [Auswahl] ➡ ◆ Kalender ➡ [Auswahl]

Das aktuelle Datum und der Wochentag werden auf einem Kalenderblatt angezeigt. Sofern für diesen Tag Termine eingetragen sind, steht deren Anzahl rechts neben dem Kalenderblatt.

Durch wiederholtes Drücken der Navigations-Taste können Sie im Kalender vor- und zurückblättern:

Navigations-Taste oben	Vorherigen Tag anzeigen.
Navigations-Taste unten	Nächsten Tag anzeigen.

Halten Sie die Navigations-Taste gedrückt, um kontinuierlich vor- oder zurückzublättern.

Neuer Termin

Im Kalender zum gewünschten Tag blättern.

[Neu] Auswahl-Taste drücken **oder**
falls bereits Termine eingetragen sind:

➡ [Ansehen] ➡ ◆ <Eintrag> ➡ [Neu]

Beginn des Termins mit Datum [Tag-Monat-Jahr] und Uhrzeit

[Stunden-Minuten] eingeben.

Notiz zum Termin eingeben.

Dabei mit der Navigations-Taste zum jeweils nächsten Eingabefeld blättern.

[Sichern] Auswahl-Taste drücken und mit **[Annehmen]** bestätigen, um den Eintrag zu speichern.

Anstehende Termine

Ein aktuell anstehender Termin wird Ihnen durch eine Alarmsignal (➡ S. 64) sowie optisch im Display angezeigt.

Mögliche Optionen:

[Abbrechen] Auswahl-Taste drücken, um den Alarm zu beenden

oder

[Snooze] Auswahl-Taste drücken, um den Alarm vorübergehend abzuschalten (Schlummermodus). Nach **5 Minuten** wird der Alarm wiederholt.

Termine anzeigen/bearbeiten

Im Kalender zum gewünschten Tag blättern.

[Ansehen] Auswahl-Taste drücken.

Zum gewünschten Termin blättern.

Mögliche Optionen:

[Optionen] Auswahl-Taste drücken.

Zur Option blättern und auf **[Auswahl]** drücken.

Ansehen	Termindetails ansehen. Mit **[Zurück]** abbrechen oder mit **[Ändern]** zur Bearbeitung wechseln.
Ändern	Termin bearbeiten. Änderungen in den Eingabefeldern vornehmen und speichern, siehe "Neuer Termin" (➔ S. 56).
Löschen	Termin löschen. Mit **[Annehmen]** bestätigen.
Alle löschen	Alle Termine des Tages löschen. Mit **[Annehmen]** bestätigen.

Weitere Kalender-Optionen

Im Kalender zum gewünschten Tag blättern.

[Optionen] Auswahl-Taste drücken.

Zur Option blättern und auf **[Auswahl]** drücken.

Zurück	Zurück zur Kalenderblattanzeige.
Alle anzeigen	Alle im Kalender stehenden Termine anzeigen. Liste durchblättern. Zum Anzeigen/Bearbeiten eines Termins (➔ S. 57) auf **[Optionen]** drücken.

Termin bearbeiten	Termin auswählen und bearbeiten. Zum gewünschten Termin blättern ⇕ und auf **[Ändern]** drücken.
Termin löschen	Termin auswählen und löschen. Zum gewünschten Termin blättern ⇕ und auf **[Löschen]** drücken. Zum Bestätigen auf **[Annehmen]** drücken.
Alle löschen	Alle im Kalender stehenden Termine löschen. Mit **[Annehmen]** bestätigen.

Sprachaufnahmen

Sie können Sprachnotizen aufnehmen und wiedergeben. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn eine Micro SD-Karte im Telefon eingesetzt ist (➡ S. 10).

Liste der Sprachaufnahmen öffnen:

[Menü] ➡ ⇕ **Organizer** ➡ **[Auswahl]** ➡ ⇕ **Sprach Memo** ➡ **[Auswahl]**

Neue Aufnahme

⇕ Zum Punkt **<Neue Memo>** blättern.

[Aufnahme] Auswahl-Taste drücken und die Notiz aufsprechen.

[Stopp] Auswahl-Taste drücken, um die Aufnahme zu beenden und zu speichern.

Aufnahme wiedergeben

Zur gewünschten Notiz blättern.

[Abspielen] Auswahl-Taste drücken. Die Aufnahme wird wiedergegeben.

Zum Stoppen der Wiedergabe auf [Stopp] drücken.

Die Lautstärke können Sie über die Seiten-Taste einstellen.

Aufnahme löschen

Zur gewünschten Notiz blättern.

[Optionen] Auswahl-Taste drücken.

Option **Löschen** oder **Alle löschen** (gewählte oder alle Notizen löschen) auswählen und auf [Auswahl] drücken.

[Annehmen] Auswahl-Taste drücken oder mit [Abbrechen] abbrechen.

Taschenrechner

Mit dem Taschenrechner können Sie einfache Berechnungen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) vornehmen.

[Menü] ➡ ◆ Organizer ➡ [Auswahl]
➡ ◆ Rechner ➡ [Auswahl]

Berechnung ausführen:

Erste Zahl eingeben (maximal 9 Stellen).

Rechenart "+", "-", "x" oder "/" wählen.

[Auswahl] Auswahl-Taste drücken.

Zweite Zahl eingeben (maximal 9 Stellen).

Zum Gleichheitszeichen "=" blättern.

[Auswahl] Auswahl-Taste drücken, um das Ergebnis anzuzeigen.

Das Ergebnis kann für eine Folgeberechnung als **Erste Zahl** verwendet werden.

i

- Korrigieren Sie Falscheingaben mit **[Löschen]**. Das jeweils letzte Zeichen wird gelöscht.
- Das Vorzeichen einer eingegebenen Zahl können Sie durch Drücken der Stern-Taste ✱ ändern. Einen Dezimalpunkt können Sie mit der Raute-Taste # eingeben.

Bilderordner

Der Bilderordner enthält alle im Telefon und auf der SD-Karte gespeicherten Bilddateien sowie die dort vorhandenen Unterordner.

[Menü] ➡ ◆ **Organizer** ➡ **[Auswahl]** ➡ ◆ **Bilder Ordner** ➡ **[Auswahl]**

Bilder anzeigen

Mit der Navigations-Taste durch den aktuellen Ordner blättern. Die vorhandenen Bilder werden angezeigt.

Ordner wechseln

[Optionen] Auswahl-Taste drücken.

Option **Wähle Ordner** wählen und mit **[Auswahl]** bestätigen.

Alle vorhandenen Unterordner und Bilder werden angezeigt.

Zum gewünschten Unterordner blättern und auf [Öffnen] drücken.

[Auswahl] Auswahl-Taste über einem beliebigen Bild drücken, um den Ordner auszuwählen.

Zum Verlassen des Unterordners auf [Zurück] drücken.

Bild zuweisen

Zum gewünschten Bild blättern und auf [Auswahl] drücken.

[Fertigstellen] Auswahl-Taste drücken.

Zur gewünschten Option blättern und auf [Auswahl] drücken.

Hintergrundbild	Bild als Hintergrundbild festlegen.
Speichern Telefonb.	Bild einem Telefonbuch-Eintrag zuordnen. Zum gewünschten Eintrag blättern und mit [Auswahl] bestätigen.

Einstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons individuell ändern und anpassen.

Datum und Uhrzeit einstellen

[Menü] ➡ ◆ ⚙ Einstellungen ➡ [Auswahl] ➡ ◆ Datum/Zeit ➡ [Auswahl]

Gehen Sie wie im Abschnitt "Datum/Zeit einstellen" (➡ S. 17) beschrieben vor.

Lautstärke und Töne einstellen

Sie können die Klingeltonlautstärke sowie die Klingel- und Hinweistöne verändern.

[Menü] ➡ ◆ ⚙ Einstellungen ➡ [Auswahl] ➡ ◆ Töne & Signale ➡ [Auswahl]

Lautstärke einstellen

➡ ◆ Gesprächslautstärke ➡ [Auswahl]

Klingeltonlautstärke durch wiederholtes Drücken der Navigations-Taste ändern und mit [Zurück] bestätigen.

▲ Taste oben	lauter
▼ Taste unten	leiser

Klingeltöne ändern

➡ ◆ Klingeltöne ➡ [Auswahl]

Funktion auswählen und auf [Auswahl] drücken:

Melodie	Klingeltonmelodie einstellen. Melodie wählen und mit [Auswahl] bestätigen.

Lautstärke	Klingeltonlautstärke einstellen. Lautstärke mit Navigations-Taste ändern und mit **[Zurück]** bestätigen.
Signalart	Art des Anrufsignals wählen: **nur Klingelton**, **nur Vibrator**, **Klingel & Vibrator**, **Silent Mode** Option wählen und mit **[Auswahl]** bestätigen.

Hinweistöne ändern

➡ ◆ **Hinweistöne** ➡ **[Auswahl]**

Funktion auswählen und auf **[Auswahl]** drücken.

Tastentöne	Ton bei jedem Tastendruck. Zum Ein-/Ausschalten **[Ändern]** drücken.
Schwacher Akku	Signal bei niedrigem Akku-Ladezustand. Zum Ein-/Ausschalten **[Ändern]** drücken.
SMS	Signal für eingehende SMS. Melodie wählen und mit **[Auswahl]** bestätigen.
Hinweistöne	Signal für anstehenden Termine. Melodie wählen und mit **[Auswahl]** bestätigen.

Display-Einstellungen

Sie können das Hintergrundbild und die Dauer der Display-Beleuchtung verändern.

[Menü] ➡ ◆ ◎ **Einstellungen** ➡ **[Auswahl]** ➡ ◆ **Display Einstellungen** ➡ **[Auswahl]**

Funktion auswählen und auf **[Auswahl]** drücken.

Hintergrundbild	Hintergrundbild auswählen. Bild aus Bilderordner auswählen (➡ S. 61) und mit **[Auswahl]** bestätigen.
Beleuchtung	Automatisches Ausschalten der Display-Beleuchtung: **Immer an**, **15 Sek. an**, **30 Sek. an** Option wählen und mit **[Auswahl]** bestätigen.

SOS-Ruf konfigurieren

Sie können bis zu 3 SOS-Rufnummern speichern und verschiedene Einstellungen zum Wahlmodus treffen. Sie können die SOS-Funktion auch ausschalten.

Beim Senden eines SOS-Rufs wird zuerst die Nummer auf Speicherplatz 1 gewählt. Schlägt der Verbindungsaufbau fehl, startet das Telefon solange einen neuen Wählversuch, bis eine Verbindung aufgebaut ist.

Bei den Wählversuchen werden alle gespeicherten Nummern zyklisch (1 ➡ 2 ➡ 3 ➡ 1 ➡ ...) durchlaufen.

i Der angerufene Teilnehmer muss den SOS-Ruf innerhalb von 20 Sekunden nach der Annahme durch Eingabe der Ziffer "5" quittieren. Ansonsten startet das Telefon einen neuen Wählversuch. Damit wird ausgeschlossen, dass der SOS-Ruf nur durch einen Anrufbeantworter entgegen genommen wird.

Einstellungen vornehmen:

[Menü] ➡ ◆ ⚙ **Einstellungen** ➡ **[Auswahl]** ➡ ◆ **SOS Ruf** ➡ **[Auswahl]**

Funktion auswählen und auf **[Auswahl]** drücken.

SOS Betrieb	SOS-Funktion ein-/ausschalten. Option **An** oder **Aus** wählen und mit **[Auswahl]** bestätigen.
Nummer speichern	SOS-Rufnummern speichern/ändern.
Pausenzeit	Dauer zwischen dem Drücken der SOS-Taste bis zum Wählen der SOS-Rufnummer festlegen: **5 Sekunden**, **10 Sekunden** oder **15 Sekunden** Option wählen und mit **[Auswahl]** bestätigen.

Nummer speichern

Speicherplatz (1 – 3) in der angezeigter Liste auswählen.

[Optionen] Auswahl-Taste drücken.

Option wählen und mit **[Auswahl]** bestätigen.

Manuell	Rufnummer über die Tastatur eingeben. Nummer eingeben und mit **[Auswahl]** bestätigen.
Telefonbuch	Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen. Telefonbuch-Eintrag suchen und auf **[Auswahl]** drücken. Bei mehreren Rufnummern Nummer auswählen und auf **[Auswahl]** drücken.
Löschen	Rufnummer löschen.

i Sie können als SOS-Rufnummern z. B. die nationalen Notrufnummern (wie 110 oder 112 in Deutschland) und/oder ratsame private Nummern (z. B. Hausarzt) speichern.

Kurzwahl einstellen

Sie können die Tasten 2 – 9 mit einer Rufnummer aus dem Telefonbuch belegen.

[Menü] ➡ ◆ Einstellungen ➡ [Auswahl] ➡ ◆ Kurzwahl ➡ [Auswahl]

Tasten-Belegung 2 – 9 aus Liste auswählen.

[Optionen] Auswahl-Taste drücken.

Zur Option blättern und auf **[Auswahl]** drücken.

Speichern/Ändern	Rufnummer zuweisen. Telefonbuch-Eintrag suchen und auf **[Auswahl]** drücken. Bei mehreren Rufnummern Nummer auswählen und auf **[Auswahl]** drücken.
Detail	Rufnummer anzeigen.
Eintrag löschen	Tasten-Belegung löschen. Die Belegung wird ohne Rückfrage gelöscht.
Kontakt anrufen	Rufnummer wählen.

Telefoneinstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen vornehmen.

[Menü] ➡ **Einstellungen** ➡ **[Auswahl]** ➡ **Telefonie** ➡ **[Auswahl]**

Funktion auswählen und auf **[Auswahl]** bzw. **[Ändern]** drücken.

Rufnr. unterdrück.	Rufnummer verbergen ein/aus.
Anklopfen	Anklopf-Funktion einstellen.
Anrufweiterschaltung	Rufumleitung konfigurieren.

Rückruf	Rückruf-Funktion ein-/ausschalten.
Raumüberwachung	Raumüberwachung konfigurieren.
Vorwahl/Preselection	Vorwahl-/Call-by-Call Nummer angeben.

Rufnr. unterdrück.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird Ihre Rufnummer beim angerufenen Teilnehmer nicht angezeigt. Die Funktion muss durch Ihren Netzbetreiber freigeschaltet sein.

[Ändern] Zum Umschalten Auswahl-Taste drücken.

Anklopfen

Wenn diese Funktion aktiviert ist und Sie während eines Gesprächs von einem anderen Teilnehmer angerufen werden, wird Ihnen dieser Anruf durch einen Anklopfton und die Anzeige der Rufnummer im Display signalisiert.

Option wählen und auf **[Auswahl]** drücken.

Abfragen	Status abfragen
Aktivieren	Anklopfen einschalten
Deaktivieren	Anklopfen ausschalten

Anrufweiterschaltung

Sie können eingehende Anrufe automatisch an eine andere Rufnummer umleiten.

Mögliche Umleitungsarten:

Alle Rufe, **Besetzt**, **Keine Annahme**, **Nicht erreichbar**

Umleitungsart wählen und auf **[Auswahl]** drücken.

Option wählen und mit **[Auswahl]** bestätigen.

Abfragen	Status abfragen.
Aktivieren	Umleitung einschalten. Ziel-Rufnummer eingeben und mit **[Annehmen]** bestätigen.
Deaktivieren	Umleitung ausschalten.

Rückruf

Wenn der Anschluss des angerufenen Teilnehmers besetzt ist, leitet das Telefon bei aktivierter Funktion automatisch einen Rückruf ein, sobald die Leitung wieder frei ist.

Option **Aktivieren** oder **Deaktivieren** wählen und mit **[Auswahl]** bestätigen.

Raumüberwachung

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, kann die Umgebung des Telefons von bis zu 4 berechtigten Rufnummern aus überwacht werden. Bei einem Anruf von einer dieser Rufnummer nimmt das Telefon das Gespräch automatisch an. Klingelton und Mikrofon werden zunächst stumm geschaltet (➡ S. 31).

Der Anrufer muss sich innerhalb von 20 Sekunden durch die Eingabe der festgelegten Sicherheits-PIN (Monitoring PIN) legitimieren. Ist diese gültig, wechselt das Telefon in den Freisprechbetrieb (➡ S. 31). Ansonsten wird die Verbindung abgebrochen.

i Wenn der Anrufer die Übermittlung seiner Rufnummer unterdrückt, kann die Raumüberwachungs-Funktion nicht genutzt werden. Der Anruf wird dann normal signalisiert.

Raumüberwachung ein-/ausschalten

[Optionen] Auswahl-Taste (im Menü Raumüberwachung) drücken.

Option **Aktivieren/Deaktivieren** wählen und mit **[Auswahl]** bestätigen.

PIN1-Nummer der SIM-Karte eingeben. Korrigieren Sie Falscheingaben mit **[Löschen]**.

[Annehmen] Auswahl-Taste drücken, um die PIN1 zu bestätigen.

i Die Raumüberwachung lässt sich nur einschalten, wenn mindestens eine Rufnummer hinterlegt ist.

Rufnummern speichern oder ändern

Option **Raumüberw. Rufnr.** wählen und auf **[Auswahl]** drücken.

Monitor Nr. (**1 – 4**) in der angezeigter Liste auswählen.

[Optionen] Auswahl-Taste drücken.

Option wählen und mit [Auswahl] bestätigen.

Manuell	Rufnummer über die Tastatur eingeben.
Telefonbuch	Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen.
Löschen	Rufnummer löschen.

Sicherheits-PIN festlegen

Option Überwachung PIN wählen und auf [Auswahl] drücken.

Aktuelle Sicherheits-PIN eingeben (im Lieferzustand "1234"). Neue **4-stellige** Sicherheits-PIN eingeben. Neue PIN wiederholen. Dabei mit der Navigations-Taste zum jeweils nächsten Eingabefeld blättern.

[Sichern] Auswahl-Taste drücken, um die Änderung zu speichern.

Vorwahlnummern

Sie können eine Vorwahlnummer festlegen. Diese Nummer wird bei neuen Einträgen ins Telefonbuch automatisch vorangestellt.

Nummer über die Tastatur eingeben und mit [Annehmen] bestätigen.

Korrigieren Sie Falscheingaben mit [Löschen].

Grundeinstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen vornehmen.

[Menü] ➡ ◆ ◎ Einstellungen
➡ [Auswahl] ➡ ◆ Grundeinstellungen ➡ [Auswahl]

Funktion auswählen und auf [Auswahl] drücken:

Sprache	Display-Sprache ändern.
Profile	Telefon-Profil ändern.
PIN ändern	PIN1 der SIM-Karte ändern (➡ S. 25).
Telefone-Code	Telefoncode-Abfrage ein-/ausschalten oder Telefoncode ändern (➡ S. 25).
Anrufblockierung	Blockierte Rufnummern festlegen.
Telefonsperre	Automatische Tastensperre.
Netz wählen	Netzdienst suchen und auswählen.
Zurücksetzen	Telefon in den Lieferzustand zurücksetzen.

Sprache

Sie können sich die Displaytexte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

Sprache wählen und mit **[Auswahl]** bestätigen.

i Wenn Sie versehentlich eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben, gelangen Sie durch Drücken der Tastenkombination *1065# (im Ruhezustand) zur Sprachauswahl zurück. Wählen Sie eine andere Sprache und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der rechten Auswahl-Taste.

Profile

Es stehen 5 voreingestellte Profile und ein individuell einstellbares Profil zur Verfügung:
Normal, **Konferenz**, **Draußen**, **Ton aus**, **Flugzeug**, **Benutzer spez.**

Zum gewünschten Profil blättern und auf **[Auswahl]** drücken.

Option wählen und mit **[Auswahl]** bestätigen.

Auswahl	Profil aktivieren.
Ansehen	Profileinstellungen anzeigen.
Ändern	Profil ändern (nur **Benutzer spez.**). Klingel- und Tastentonlautstärke sowie Art des Anrufsignals festlegen und mit **[Sichern]** bestätigen.

Anrufblockierung

Sie können für eingehende Anrufe bis zu 4 und für ausgehende Anrufe bis zu 3 Rufnummern oder Vorwahlnummern festlegen, mit denen keine Verbindung hergestellt werden soll.

Liste **Eingehende Anrufe** oder **Ausgehende Anrufe** wählen und mit **[Auswahl]** bestätigen.

Speicherplatz wählen und **[Optionen]** drücken.

Option wählen und mit **[Auswahl]** bestätigen.

Manuell	Rufnummer über die Tastatur eingeben.
Telefonbuch	Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen.
Löschen	Rufnummer löschen.

i Wenn Sie unter **Ausgehende Anrufe** die Option **International** aktivieren, werden Gespräche ins Ausland nicht mehr zugelassen. Beim Aktivieren/Deaktivieren wird aus Sicherheitsgründen die PIN1-Nummer Ihrer SIM-Karte abgefragt.

Telefonsperre

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird die Tastatur nach der gewählten Zeit gesperrt, um das Telefon gegen ungewolltes Betätigen der Tasten und unbefugten Gebrauch zu schützen.

Sie können bei eingeschalteter Funktion aber weiterhin Anrufe annehmen und die Notfall-Taste betätigen.

Optionen: **Deaktivieren**, **30 Sekunden**, **60 Sekunden**

Zur Option blättern und auf **[Auswahl]** drücken.

i Die Tastensperre müssen Sie manuell aufheben (➡ S. 21).

Netz wählen

Verwenden Sie diese Funktion, wenn sich das Telefon bei der Inbetriebnahme nicht automatisch im Netz Ihres Mobilfunk-Netzbetreibers anmeldet oder wenn Sie gezielt ein Netz auswählen wollen.

Zur Option blättern und auf **[Auswahl]** drücken, um die Netzsuche zu starten.

Automat. Auswahl	Automatisch im Netz anmelden. Das Telefon versucht sich selbständig in einem bevorzugten Netz anzumelden.
Manuelle Auswahl	Netz manuell auswählen. Wählen Sie das passende Netz aus der angezeigten Liste aus und drücken Sie auf **[Auswahl]**. Die Suche nach verfügbaren Netzen kann einige Sekunden dauern.

Zurücksetzen

Bei dieser Funktion gehen individuelle Änderungen und Einstellungen verloren. Telefonbuch- und Kalendereinträge, Rufllisten, gespeicherte SMS und Bilder bleiben aber erhalten.

Telefoncode eingeben (im Lieferzustand "0000") und mit **[Annehmen]** bestätigen.

Grandfone Suite

Mit der Grandfone Suite können Sie Telefonbuch-Einträge, Bilder und Klingeltöne zwischen dem Telefon und einem PC komfortable über eine Bluetooth-Verbindung austauschen.

Die neueste Version der Grandfone Suite Software sowie die aktuelle Anleitung finden Sie im Internet unter www.grandfone.com zum kostenlosen Download.

Kundenservice

Online-Portal

Zusätzliche Informationen zu Ihrem Grandfone Modell, Hilfethemen, Downloads sowie die neueste Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:

www.grandfone.com

Service und Wartung

Wenden Sie sich bei Reparatur, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen an unsere Service-Zentren. Hier erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe. Halten Sie bitte Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unsere Produkte nicht durch autorisierte Händler verkauft werden, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Anhang

Pflege des Telefons

Gehen Sie mit Ihrem Telefon sorgfältig um. Beachten Sie folgende Hinweise:

- Schützen Sie das Telefon vor Nässe und Feuchtigkeit. Sollte das Telefon einmal nass werden, trennen Sie es von der Stromversorgung, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das geöffnete Gerät bei Raumtemperatur trocknen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in staubigen Umgebungen und bewahren Sie das Telefon nicht dort auf. Bewegliche Teile können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in heißen Umgebungen auf. Die Lebensdauer elektronischer Bauteile kann sich verkürzen. Die verwendeten Kunststoffe können sich verformen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in kalten Umgebungen auf. Beim anschließenden Erwärmen kann sich Kondenswasser bilden und die elektronischen Bauteile beschädigen.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen. Setzen Sie es keinen Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Bauteile können zerbrechen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Reinigungsmittel oder ätzende Chemikalien. Reinigen Sie das Telefon mit einem feuchten Tuch oder mit einem Antistatiktuch.

Gerätedaten

Zulassung

Hiermit erklärt die Grandfone Ltd, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie im Internet unter www.grandfone.com.

CE 0700

Betriebszeiten

Die Betriebszeiten hängen von den jeweiligen Einsatzbedingungen und vom Alter des Akkus ab. Beispielsweise vermindern hohe Temperaturen und eine dauerhaft eingeschaltete Display-Beleuchtung die Stand-by-Zeit erheblich.

Gesprächszeit	> 4 Stunden
Stand-by-Zeit	> 250 Stunden

Technische Daten

GSM-Klasse	Quad-Band GSM 850/900, DCS 1800, PCS 1900
GSM Standard	5
GPRS	EDGE/GPRS
Sprach Codec	HR, FR, EFR, AMR
SAR Wert	< 0,8 W/kg
Gewicht	ca. 90 g (nur Mobilteil)
Größe	ca. 134 x 55 x 16 mm
Li-Ion Akku	1000 mAh
TFT-Display	Größe 2 ", Auflösung 220 x 176, Farbtiefe 256k
Speicherkarte	Mikro SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten)
Bluetooth-Schnittstelle	mit Kopfhörern und Hörgeräten kompatibel
USB-Schnittstelle	zum Aufladen und Firmware-Update
Steckernetzteil (extern)	100–240 V AC/50–60 Hz, 5 DV, 500 mA
Vibrationsalarm	aktivier-/deaktivierbar
Betriebstemperatur	0 °C ... 45 °C
Lagertemperatur	-10 °C ... 45 °C
Sprachen	5 Display-Sprachen implementiert

Stichwortverzeichnis

A

Abheben-Taste 8
Akku
  Betriebszeiten 80
  Einsetzen 13
  Laden 15
  Ladezustand 16
Alarm (Termine) 57
Anklopfen 31, 69
Anruf
  Abweisen 29
  Annehmen 28
  Beenden 28, 31
  Ruflisten 38
  Rufnummer wählen 27
  Umleiten 29, 69
Anrufbeantworter (im Netz) 23
Anrufoptionen 30
Ausgangsliste (SMS) 47
Auswahl-Tasten 8
Automatische Netzwahl 76
Automatische Umleitung 69

B

Bedienschritte 23
Betriebsbereitschaft 18
Betriebszeiten 80
Bevorzugte Netze 76
Bilder
  Anzeigen 61
  CLIP-Bild 35
  Hintergrundbild 65
  Übertragen 50, 78
  Zuweisen 35, 62
Bilderordner 61
Blättern 21
Bluetooth
  Ein-/Ausschalten 51
  Einstellungen 54
  Gerät verbinden 51
  Geräte-Optionen 53

D

Datenaustausch 50, 78
Display
  Beleuchtung 18, 65
  Einstellungen 65
  Hintergrundbild 65
  Ruhezustand 18
  Sprache 73
  Symbole 9

E

Ein/Aus/Ende-Taste 8
Eingabesprache (SMS) 44
Eingangsliste (SMS) 45

Einstellungen
Bluetooth 54
Datum und Uhrzeit 62
Display 65
Kurzwahl 67
Lautstärke und Töne 63
Netzwahl 76
PIN1 (PIN) 73
Profile 74
Raumüberwachung 70
Rufnummern blockieren 75
SMS (Kurzmitteilungen) 49
SOS-Ruf 65
Sprache (Display) 73
Tastensperre 75
Telefon 68
Telefoncode 73
Zurücksetzen (Telefon) 77
Empfangssignal 9
Energie sparen 51
Entgangene Anrufe (Rufliste) 39
Entwurfsliste (SMS) 48
Erinnerung (Termine) 57

F

Freisprechen ein/aus 29, 31

G

Geheimzahlen 24
Gerätedaten 80
Geräte-Optionen (Bluetooth) 53
Gespräch
Abweisen 29
Annehmen 28
Anrufen 27
Beenden 28, 31
Gesprächs-Optionen 30
Gewählte Rufnummern 39
Halten 30
Konferenz 34
Lautstärke einstellen 28
Makeln 31
GPRS 81
Grandfone Suite 78
Groß-/Kleinschreibung 41
GSM 81

H

Halten (Gespräch) 30
Headset 51, 53
Hintergrundbild 65
Hinweis-/Hilfetexte 22
Hinweistöne 64
Hörgerät 50

I

Inbetriebnahme 17
Informations-Taste 22
Internationale Vorwahl 27

K
Kalender und Termine 56, 58
Kartensperre 26
Klingelton
Ändern 63
Ein-/Ausschalten 22
Lautstärke einstellen 63
Stumm schalten 29
Kontakte s. Telefonbuch
Korrektur von Falscheingaben 42
Kundenservice 78
Kurzmitteilung s. SMS
Kurzwahl 28, 67

L
Ladekabel 14
Laden des Akkus 16
Ladeschale
Anschließen 14
Aufstellen 14
Ladezustand (Akku) 16
Lautsprecher 7
Lautstärke
Hörerlautstärke 28
Klingelton 63
Lautsprecher 30
Lieferumfang 10
Listen
Ruflisten 38
SMS-Listen 45
Löschen
Bluetooth-Gerät 54
Falscheingaben 42
Kurzwahl (Tasten-Belegung) . . . 68
Rufliste 40
SMS 46, 47, 48, 49
Sprachaufnahme 60
Telefonbuch-Eintrag 37
Termine 58

M
Makeln 31
Manuelle Netzwahl 76
Menü
Navigation 21
Übersicht 19
Micro SD-Karte 10
Mikrofon stumm schalten 31
Mitteilung s. SMS

N
Nachricht s. SMS
Navigations-Taste 8
Netz-Anrufbeantworter 23
Netzteil 14
Netzwahl
Automatisch 76
Einstellungen 76
Manuell 76

O
Organizer 56

P
Pflege des Telefons 79
PIN1 (PIN) 24
  Abfrage 25
  Ändern 25
  Eingabe 17
PIN2 24
Profile (Telefon) 74
PUK/PUK2 24

R
Raumüberwachung 70
  Einstellungen 71
Rechner 60
Rufannahme 28
Ruflisten 38
Rufnummer unterdrücken 69
Rufumleitung 69
Ruhezustand 18, 21

S
Schlummermodus 57
SD-Karte einsetzen 12
Seiten-Taste 8
Service und Wartung 78
Service-Zentrum (SMS) 50
Sicherheitseinstellungen 25
Sicherheitshinweise 5
SIM-Karte 10
  Einsetzen 11
  PIN1 eingeben 17, 71
  Sperre aufheben 26
SMS 42
  Eingabesprache 44
  Einstellungen 49
  Lesen 45
  Schreiben 42
  SMS-Listen 45
Software 78
Sonderzeichen 42, 44
SOS-Ruf 22
  Einstellungen 65
Speicherort (Telefonbuch) 50
Sprachaufnahme 60
Sprache 44, 73
Sprechzeit 80
Stand-by-Zeit 80
Stumm schalten
  Klingelton 29
  Mikrofon 31
Symbole (Display) 9, 18

T
Taschenrechner 60
Tasten (Übersicht) 7
Tastensperre 21, 75
Technische Daten 81

Telefon bedienen 21
Telefonbuch
Anrufen 37
Eintrag suchen 36
Neuer Eintrag 35
Optionen 38
Telefoncode 24, 25
Telefonieren 27
Anruf abweisen 29
Anruf annehmen 28
Anruf beenden 28, 31
Anruf umleiten 29, 69
Anrufen 27
Freisprechen ein/aus 29, 31
Gespräch halten 30
Gespräch makeln 31
Gesprächs-Optionen 30
Konferenz 34
Termine 56
Textbaustein 47
Texteingabe 41
Töne und Signale 63

U

Uhrzeit einstellen 17
Umleiten (Anrufe) 29, 69
USB-Kabel (Ladekabel) 14

V

Verbindungen (Bluetooth) 51
Verpackungsinhalt 10
Vibrationsalarm 28, 64
Vorwahlnummern 27, 72

W

Wählen 27
mit Kurzwahl 28
mit Ruflisten 40
mit Telefonbuch 36
Wahlwiederholung 28
Warnton s. Hinweistöne
Wecker 56

Z

Zahlenmodus 41
Zeit einstellen 17
Zulassung 80